


AA14000, AA16000, AA16500

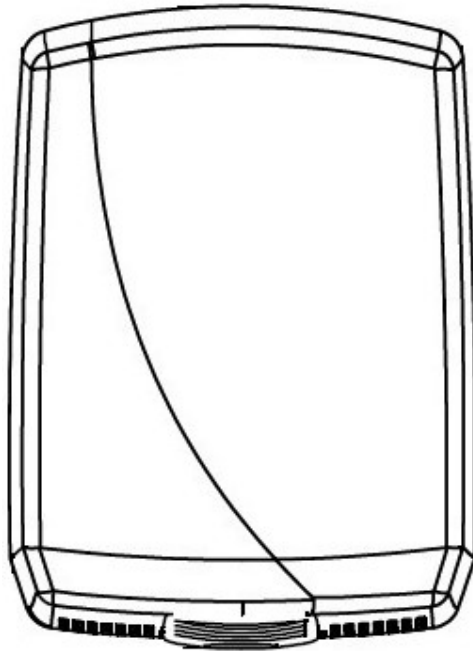


Instrukcja bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do montażu/konserwacji urządzenia zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa:

1. Tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami może dokonać montażu/konserwacji napraw urządzenia.
2. przed przystąpieniem do montażu/demontażu/napraw/konserwacji urządzenia należy odłączyć zasilanie.
3. Urządzenie posiada obudowę bryzgoszczelną i minimalna odległość jego montażu od źródła wody wynosi minimum 0,6 m.
4. Urządzenia nie wolno instalować na łatwopalnych powierzchniach.
5. urządzenie musi być podłączone do stałej instalacji elektrycznej, zabezpieczonej zgodnie z przepisami – wyłącznik różnicowy wysokiej czułości $I_n \leq 0,03A$.
6. Pomiędzy urządzeniem a przyłączem do sieci powinien znajdować się przetwornik o przerwie między stykami co najmniej 3 mm.
7. Instalacja elektryczna musi być uziemiona z odpowiednimi normami.
8. Urządzenia nie można pod żadnym pozorem myć bieżącą wodą ani rozpylać nad nim żadnych płynów.
9. Urządzenie może być używane przez dzieci, osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy odpowiednich do jego obsługi pod warunkiem iż otrzymały instrukcje użytkowania lub znajdują się pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
10. Pod żadnym pozorem nie wolno zatykać wlotów i wylotów powietrza.
11. Urządzenie nie jest zabawką i nie należy zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
12. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu urządzenia, awarię, uszkodzenia należy zgłosić administratorowi obiektu. W przypadku braku możliwości naprawy/regulacji opisanych w instrukcji należy suszarkę odłączyć od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem JOFEL www.jofel.pl
13. Urządzenie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. W razie pytań należy kontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem lub przez stronę www.jofel.pl
14. Urządzenie nie powinno być narażone na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp.)

MONTAŻ

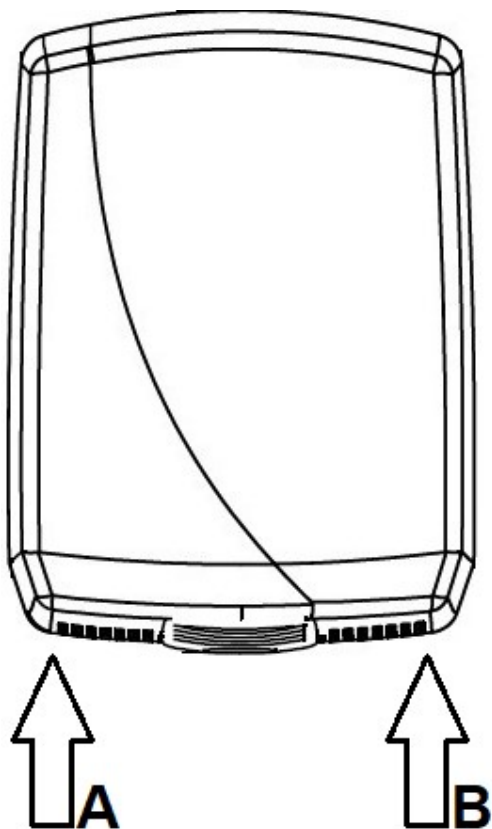

Odkręć dwie śruby A i B – po lewej i prawej strony wylotu powietrza.

Aby zdjąć przednią obudowę umieść urządzenie przed sobą i pociągnij do siebie wywierając lekki nacisk na boki.

Urządzenie nie powinno być zamontowane minimum 40 cm od blatu, półki czy innego elementu. Należy unikać powierzchni odbijającej promienie podczerwone w promieniu działania czujnika fotokomórki w suszarce.

Suszarke można podłączyć do sieci elektrycznej na dwa sposoby.

I. Montaż podtynkowy - ZALECANY

Upewnij się że przewody zasilające są odłączone od źródła zasilania i upewnij się, że nie zostanie ono przypadkowo włączone przed zakończeniem montażu.

Za pomocą szablonu dostarczonego w opakowaniu suszarki zaznacz wejście przewodu zasilającego oraz otwory na śruby montażowe.

Wywierć w ścianie 4 otwory o średnicy 8 mm, oczyść otwory i umieść w nich kołki.

W przypadku montażu urządzenia na ścianach kartonowo gipsowych, ścianach nie pełnych, należy użyć specjalistycznych kołków – nie są dołączone do suszarki.

Wprowadź przewód zasilający przez otwór w tylnej ścianie obudowy suszarki.

Przymocuj urządzenie do ściany za pomocą wkrętów dostarczonych wraz z suszarke podkładając na śruby pomiędzy ścianę a tylną obudowę gumowe dystanse.

Podłącz przewody zasilające do listwy zaciskowej zgodnie z oznaczeniami:

„L” – przewód fazowy

„N” – przewód neutralny



- przewód uziemiający

Urządzenie (MODEL AA14000 – obudowa z tworzywa ABS) posiada II Klasę ochrony przeciwpożarowej więc nie ma konieczności podłączenia przewodu uziemiającego.

Odległość pomiędzy stykami musi wynosić min 3mm.

Założ przednią obudowę i wkręć śruby A i B

II

Urządzenie może być podłączone do sieci elektrycznej za pomocą kabla sieciowego z wtyczką - ze względu na zróżnicowane odległości pomiędzy urządzeniem a źródłem zasilania/gniazdkiem elektrycznym przewód nie jest dołączony.

Do podłączenia urządzenia:

- AA14000 należy użyć przewodu H05RN-F 2x1,5 mm²
- AA16000/AA16500 należy użyć przewodu H05RN-F 3x1,5 mm²

Za pomocą szablonu wyznacz otwory montażowe.

Wywierć w ścianie 4 otwory o średnicy 8 mm, oczyść otwory i umieść w nich kołki.

W przypadku montażu urządzenia na ścianach kartonowo gipsowych, ścianach nie pełnych, należy użyć specjalistycznych kołków – nie są dołączone do suszarki.

Podłącz przewody zasilające do listwy zaciskowej zgodnie z oznaczeniami:

„L” – przewód fazowy

„N” – przewód neutralny



- przewód uziemiający

Odległość pomiędzy stykami musi wynosić min 3mm.

Zabezpiecz przewód zasilający przed wyrwaniem za pomocą dołączonego zacisku.

Przymocuj urządzenie do ściany za pomocą wkrętów dostarczonych wraz z suszarką podkładając na śruby pomiędzy ścianą a tylną obudowę gumowe dystanse.

Założ przednią obudowę i wkręć śruby A i B

Zbyt luźny przewód zasilający może być wykrywany przez czujnik fotokomórki.

Zalecana wysokość montażu.

Toalety dla dzieci i osób z niepełnosprawnością: 90 -100cm do dolnej krawędzi urządzenia

Toaleta męska: 115 - 120 cm do dolnej krawędzi urządzenia


Toaleta damska:110-115 cm do dolnej krawędzi urządzenia

Regulacja czujnika fotokomórki

Regulacja pozwala dostosować zasięg wykrywania dłoni.

Do regulacji służy potencjometr 6 na płycie sterującej urządzenia. Regulację powinna przeprowadzić osoba z odpowiednimi uprawnieniami oraz umiejętnościami.

Delikatne obracanie potencjometrem w lewo lub w prawo pozwala wybrać odpowiednią czułość działania fotokomórki.

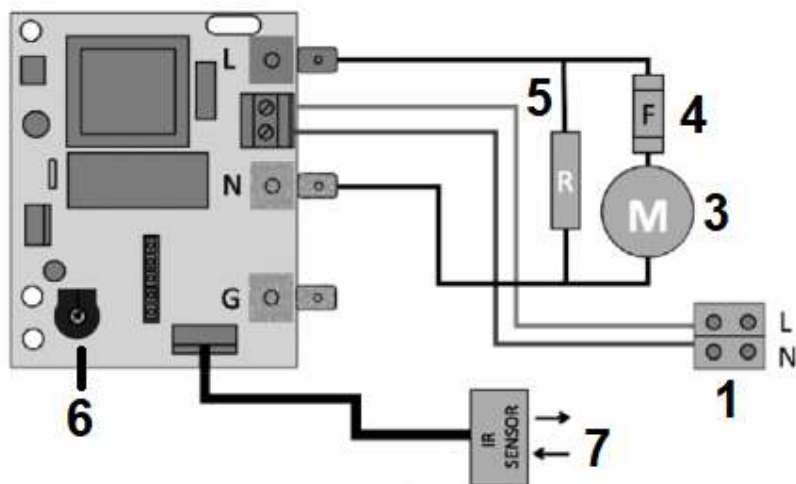

1 - zaciski przewodu zasilającego, 2 - płytki sterująca, 3 – silnik, 4 – bezpiecznik,
5 – grzałka, 6 – potencjometr, 7 – czujnik fotokomórki

Czyszczenie i konserwacja urządzenia

Podczas pracy suszarki następuje przepływ powietrza przez jej wnętrze i z tego powodu na wewnętrznych elementach urządzenia osadza się kurz. Zbytńo nagromadzony kurzu może doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia lub jego awarii.

Zaleca się okresowe czyszczenie urządzenia. Przed każdym czyszczeniem i konserwacją należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

- odkręcić śruby A i B i zdjąć obudowę
- zdemontować urządzenie wykręcając śruby montażowe
- wnętrze urządzenia oczyścić za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczotki lub pędzla
- za pomocą miękkiej szczotki lub pędzla usunąć kurz z układów elektronicznych tak aby nie uszkodzić elementów
- miękką ściereczką przetrzyj wyczyść czujnik fotokomórki
- do czyszczenia obudowy z tworzywa ABS użyj miękkiej ściereczki z zwilżoną delikatnym środkiem czyszczącym lub mydła z wodą, obudowy ze stali nierdzewnej należy czyścić ją pomocą delikatnej ściereczki zwilżona wodą lub preparatów przeznaczonych do czyszczenia stali nierdzewnej. Nie należy czyścić tymi preparatami czujnika fotokomórki.
- po zakończonym czyszczeniu należy zamontować ponownie urządzenie na ścianę zgodnie z instrukcją
- kilkakrotnie uruchom urządzenie w celu pozbycia się resztek kurzu.

Do czyszczenia nie należy używać materiałów ściernych, środków wybielających, kwasów, rozpuszczalników, środków zawierających w swym składzie mieszanki ściernie (mleczka do czyszczenia), środków dezynfekcyjnych.


- czyszczenie zewnętrzne powinno odbywać się min raz na tydzień,
- czyszczenie wewnętrzne:

W miejscach o dużym nasileniu ruchu takich jak baseny, stacje paliw, galerie handlowe, dworce lub miejscach o podwyższonej koncentracji kurzu: piekarnie, stolarnie czyszczenie wewnętrzne powinno odbywać się co 90 dni w pozostałych miejscach co 180 dni.

- odpowiedzialność za terminowe przeprowadzanie czyszczenia i konserwacji oraz zgłoszenie usterki ponosi użytkownik.

Brak właściwej konserwacji, zalanie wodą, nagromadzenie kurzu i brudu wewnątrz urządzenia użycie nieodpowiednich środków czyszczących może spowodować utratę gwarancji.

Tabliczka znamionowa urządzenia i parametry.

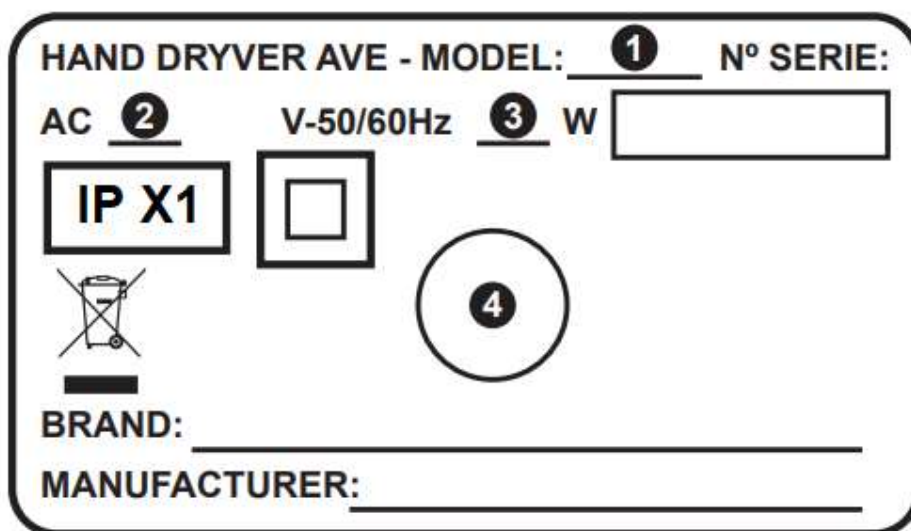

HAND DRYVER AVE - MODEL: 1 N° SERIE: _____

AC 2 V-50/60Hz 3 W

IP X1

4

BRAND: _____

MANUFACTURER: _____

1. Model urządzenia

2. Zasilanie: 220 – 240V 50 - 60 Hz

3. Moc całkowita -1960 W (moc silnika 140 W- moc grzałki 1820W)

4. Certyfikacja produktu

Certyfikat zgodny z normą IEC i EMC CE.

Certyfikat zgodny z normami krajów Zatoki Perskiej.

Certyfikat zgodny z normami w Meksyku.

Certyfikat zgodny z normami w Maroko.

Klasa ochrony:

przeciw pożarowej:


AA14000 - II Klasa

AA16000/AA16500 – I Klasa ,

Bryzgoszczelność: IPX1



PRODUKT TEN JEST OBJĘTY DYREKTYWĄ UE NR 2002/96 (WEE-RAEE) DOTYCZĄCĄ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. PRODUKTU NIE WOLNO USUWAĆ RAZEM Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSI ON BYĆ PODDANY RECYKLINGOWI PRZEZ ODPOWIEDNIE JEDNOSTKI. INFORMACJE O USUWANIU I LOKALIZACJI PUNKTOW PRZYJMOWANIA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY SZUKAĆ U WŁADZ LOKALNYCH. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PRZY ZAKUPIE RÓWNOWAŻNEGO URZĄDZENIA, KLIENT MA PRAWO DO BEZPŁATNEGO ZWROTU STAREGO PRODUKTU DO DYSTRYBUTORA. PRODUKT TEN NIE ZAWIERA ŻADNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI DLA ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA TAKICH JAK RoSH (ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2002/95) – LECZ JEŚLI NIE ZOSTANIE PODDANY UTYLIZACJI MOŻE ZANIECZYŚCIĆ ŚRODOWISKO. SUSZARKĘ DO RĄK NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM W INNYM PRZYPADKU MOŻE DOJŚĆ DO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO. SYMBOL PRZEKREŚLONEGO POJEMNIKA NA ETYKIECIE POKAZUJE, ŻE NALEŻY USUWAĆ TEN PRODUKT ZGODNIE Z POWYŻSZYMI ZASADAMI.

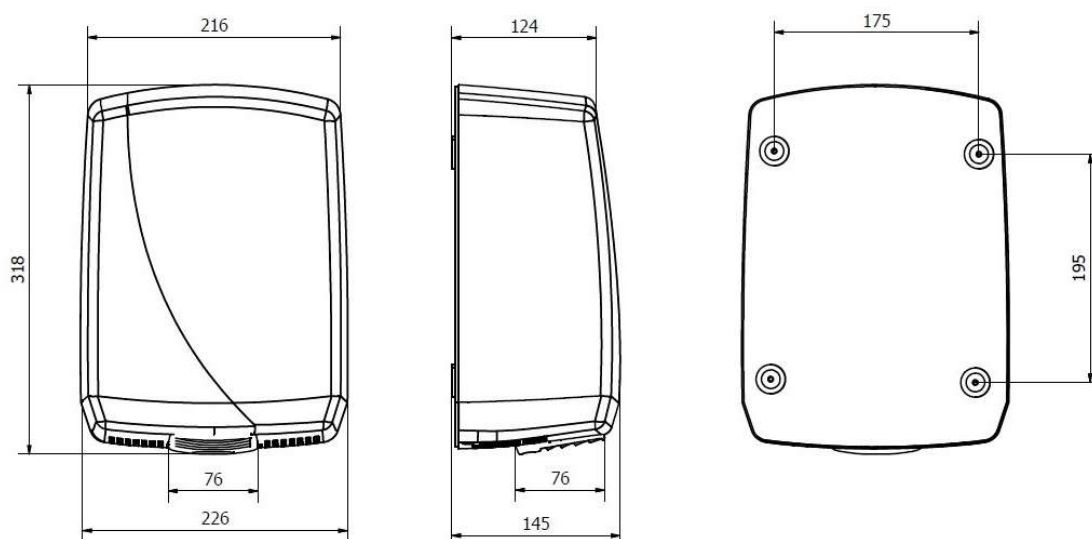

- prędkość powietrza: 68 km/h
- wydajność 220m³/h
- temperatura powietrza 55°C (mierzona w odległości 10 cm)
- efektywny czas suszenia ok 10 -30s
- poziom hałasu 58 dB

Zawartość opakowania:

1x suszarka do rąk

Instrukcja obsługi

Szablon montażowy

Komplet wkrętów i kołków rozporowych oraz gumowe dystanse – 4 szt.

Rozwiązywanie problemów

Objawy	Możliwe przyczyny	Działanie
Suszarka nie włącza się po podłożeniu rąk w pole działania czujników fotokomórki	Brak zasilania Zanieczyszczony czujnik fotokomórki Rozregulowany czujnik fotokomórki	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdź główny bezpiecznik w instalacji elektrycznej - sprawdź czy jest prawidłowe napięcie na kostce zasilającej - sprawdź poprawność podłączenia przewodów - sprawdź czy czujnik fotokomórki jest czysty i ma swobodne pole widzenia - sprawdź podłączenie czujnika do płytki sterującej - wyreguluj czujnik <p>Jeżeli w/w zalecenia nie rozwiążą problemu zgłoś usterkę do serwisu</p>
Suszarka nie działa prawidłowo: włącza się i wyłącza samoistnie lub działa bez przerwy	Rozregulowana czułość fotokomórki Ograniczone pole widzenie czujnika fotokomórki Zabrudzony czujnik fotokomórki	<ul style="list-style-type: none"> - wyreguluj czujnik fotokomórki - sprawdź czy nic nie zasłania pola widzenia czujnika - sprawdź czy urządzenie nie jest zamontowane zbyt nisko innych elementów lub w polu widzenia nie znajdują się przedmioty odbijające światło - wyczyść czujnik fotokomórki <p>Jeżeli w/w zalecenia nie rozwiążą problemu zgłoś usterkę do serwisu.</p>
Suszarka wydaje z siebie dziwne dźwięki	Źle zamontowana obudowa Brak dystansów pomiędzy suszarką a ścianą Obcy obiekt znajduje się w suszarce	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdź poprawność montażu – czy wszystkie 4 dystanse zostały zamontowane, czy śruby są odpowiednio dokręcone - sprawdź czy wszystkie elementy wewnątrz suszarki są prawidłowo zamocowane - sprawdź czy do wirnika lub silnika nie dostał się obcy przedmiot - sprawdź stan szczotek i ich zamocowanie <p>Jeżeli w/w zalecenia nie rozwiążą problemu zgłoś usterkę do serwisu.</p>
Suszarka suszy zimnym powietrzem - w pomieszczeniu jest mniej niż 25°C	Nieprawidłowo podłączona grzałka Awaria grzałki	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdź czy grzałka jest podłączona do płytki sterującej - sprawdź stan grzałki <p>Jeżeli w/w zalecenia nie rozwiążą problemu zgłoś usterkę do serwisu.</p>
Słaby nadmuch	Niewłaściwe napięcie zasilania Zabrudzone wnętrze suszarki	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdź wartość napięcia zasilającego - sprawdź czy w urządzenie nie jest zabrudzone w środku – oczyść suszarkę z zabrudzeń. <p>Jeżeli w/w zalecenia nie rozwiążą problemu zgłoś usterkę do serwisu.</p>
Czuć zapach spalenizny	Nagromadzenie kurzu na grzałce Obcy obiekt w suszarce Szczotki silnika do wymiany	<ul style="list-style-type: none"> - sprawdź stan szczotek i ich poprawne zamocowanie - oczyść urządzenie w środku w szczególności grzałkę - sprawdź czy do środka urządzenia nie dostał się obcy obiekt <p>Jeżeli w/w zalecenia nie rozwiążą problemu zgłoś usterkę do serwisu.</p>