


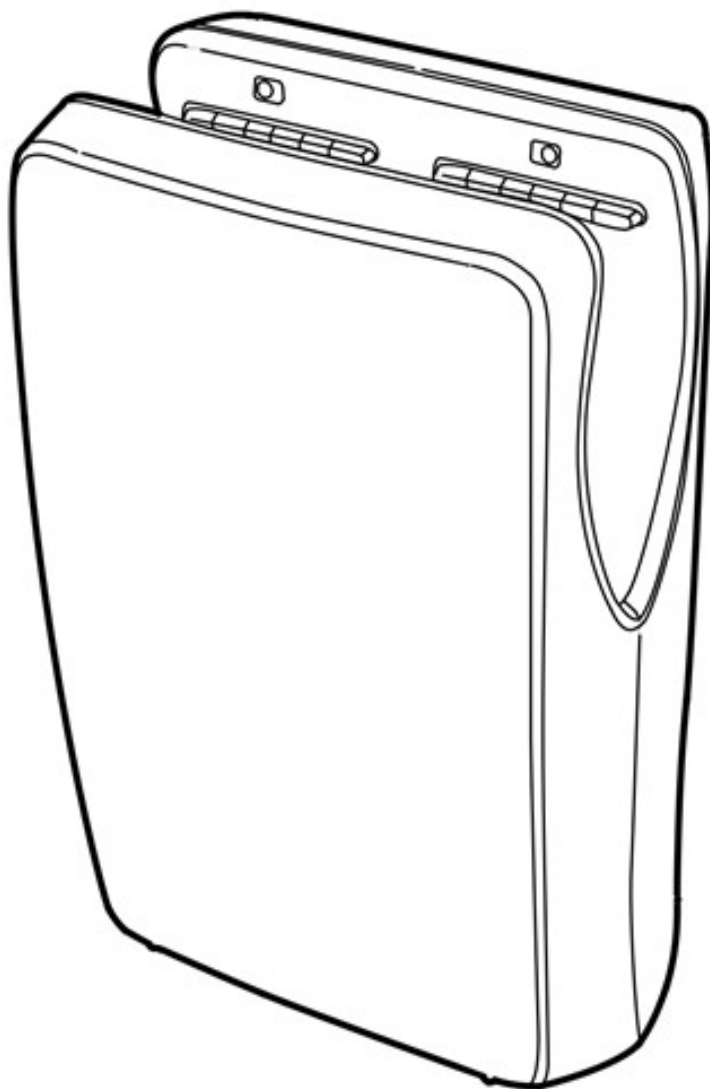

AA24050

AA24550

AA24650

AA24950

AA.....

Instrukcja bezpieczeństwa


Przed przystąpieniem do montażu/konserwacji urządzenia zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa:


1. Tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami może dokonać montażu/konserwacji napraw urządzenia.
2. przed przystąpieniem do montażu/demontażu/napraw/konserwacji urządzenia należy odłączyć zasilanie.
3. Urządzenie posiada obudowę bryzgoszczelną i minimalna odległość jego montażu od źródła wody wynosi minimum 0,6 m.
4. Urządzenia nie wolno instalować na łatwopalnych powierzchniach.
5. urządzenie musi być podłączone do stałej instalacji elektrycznej, zabezpieczonej zgodnie z przepisami – wyłącznik różnicowy wysokiej czułości $I_n \leq 0,03A$.
6. Pomiędzy urządzeniem a przyłączem do sieci powinien znajdować się przetątnik o przerwie między stykami co najmniej 3 mm.
7. Instalacja elektryczna musi być uziemiona z odpowiednimi normami.
8. Urządzenia nie można pod żadnym pozorem myć bieżącą wodą ani rozpylać nad nim żadnych płynów.
9. Urządzenie może być używane przez dzieci, osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz nieposiadające doświadczenia i wiedzy odpowiednich do jego obsługi pod warunkiem iż otrzymały instrukcje użytkowania lub znajdują się pod opieką osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo.
10. Pod żadnym pozorem nie wolno zatykać wlotów i wylotów powietrza.
11. Urządzenie nie jest zabawką i nie należy zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
12. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu urządzenia, awarię, uszkodzenia należy zgłosić administratorowi obiektu. W przypadku braku możliwości naprawy/regulacji opisanych w instrukcji należy suszarkę odłączyć od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym serwisem JOFEL www.jofel.pl
13. Urządzenie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. W razie pytań należy kontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem lub przez stronę www.jofel.pl
14. Urządzenie nie powinno być narażone na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp.)
15. Urządzenie nie może być mocowane za pomocą kleju lub podobnych środków.

Informacje o suszarce JET SMART:

- Suszarka do rąk włączy się automatycznie po wykryciu rąk przez czujniki IR. Czułość czujników można regulować za pomocą potencjometrów umieszczonych wewnątrz urządzenia.
- Urządzenie jest wyposażony w duży filtr HEPA który wymaga czyszczenia i w razie konieczności wymiany.
- Urządzenie jest wykonane z tworzywa ABS które zawiera dodatki antybakteryjne – zapobiega to namnażaniu się pleśni, grzybów i bakterii.
- Suszarka posiada zbiornik na wodę który musi być czyszczony i opróżniany.
- Element grzewczy urządzenia wyłącza się automatycznie gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 25°C co czyni urządzenie energooszczędnym.
- Wysoka wydajność urządzenia – czas efektywnego suszenia 10 -12 s co sprawia iż urządzenie nadaje się o miejsc o dużym natężeniu ruchu.
- Urządzenie wyposażone jest w system alarmów informujących o potrzebach konserwacji: opróżnieniu zbiornika wody, wyczyszczeniu/wymiany filtra HEPA, zmiany szczotek silnika.

Specyfikacja techniczna urządzenia

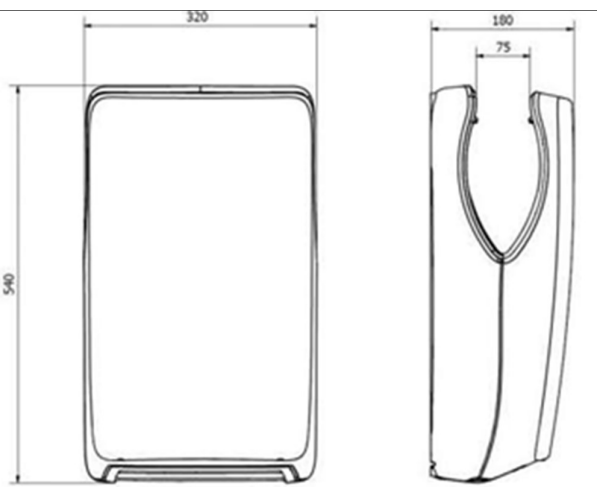Zasilanie: 220 -240 V 50-60Hz Moc całkowita: 1550 W Moc silnika: 1000 W Moc grzałki: 500 W Inteligentny system oszczędzania energii: element grzejny włącza się automatycznie gdy temperatura pobieranego powietrza spadnie poniżej 25°C Klasa przeciwporażeniowa – izolacji: II KLASA Stopień ochrony: IP23 Prędkość powietrza: 540 km/h Przepływ powietrza: 220 m3/h Prędkość silnika: 30.000 RPM Waga: 6,85 kg Głośność pracy 65,6 dBA -mierzona w odległości 2 m od urządzenia Obudowa wykonana z antybakteryjnego tworzywa ABS + PC + PB V0	
---	--

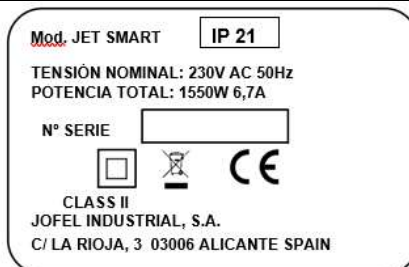

Montaż

INSTALACJA, REGULACJA I KONSERWACJA URZĄDZENIA POWINNY BYĆ PRZEPROWADZANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO TECHNICZNIE PRACOWNIKA.

Urządzenie może być zainstalowane jedynie na instalacji stałej.

Pomiędzy suszarką a przyłączem do sieci powinien być zamocowany przełącznik o przerwie między stykami co najmniej 3 mm.


Instalacja elektryczna musi być uziemiona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych, upewnij się że urządzenie jest odłączone od zasilania elektrycznego.

Urządzenie może być podłączone do sieci elektrycznej podtynkowej lub do gniazdka elektrycznego (przewód nie jest w zestawie).

Suszarkę do rąk należy przymocować do ściany za pomocą listwy montażowej dołączonej do zestawu montażowego.


Przebieg montażu:

- za pomocą dołączonego szablonu wyznaczyć odpowiednią wysokość montażu i zaznaczyć otwory montażowe zachowując odpowiednie zasady:

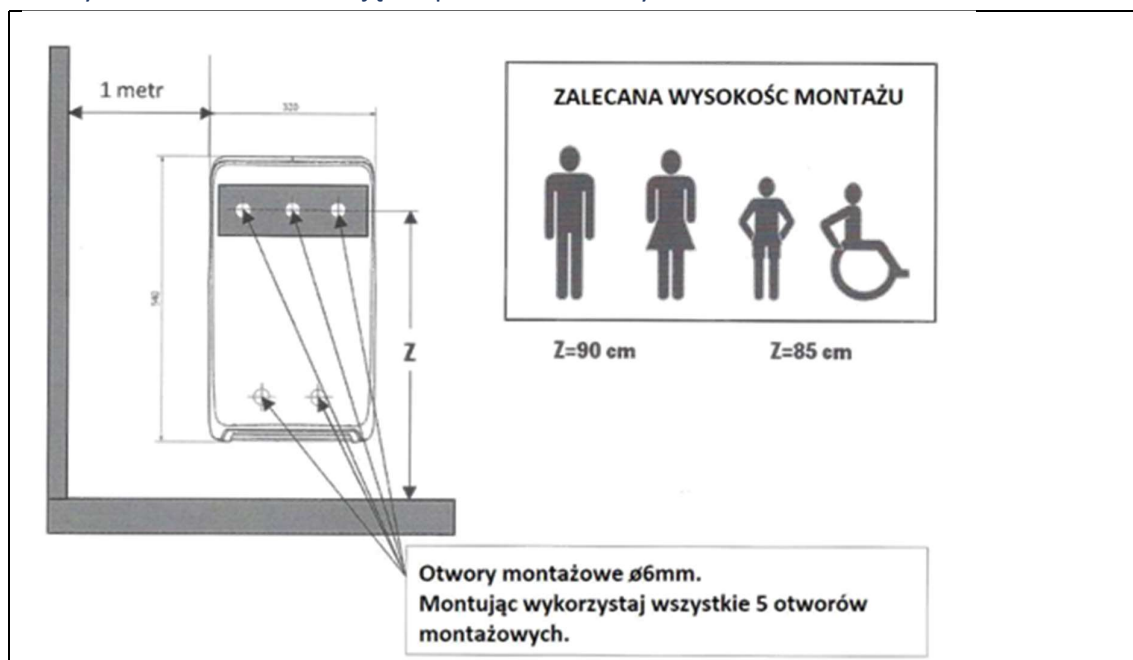



- wywierć otwory i umieść w nich kołki
- zamontuj listwę montażową
- odkręć tylną obudowę suszarki i w zależności i wyłamać odpowiedni otwór w celu przeprowadzenia przewodu zasilającego.
- podłącz zasilanie zgodnie z oznaczeniami przewodów

- przewody zasilające:
 - podtyńkowy: 2xØ1,5mm
 - zasilanie podłączone do gniazdka elektrycznego: H05RN-F 2xØ1,5mm

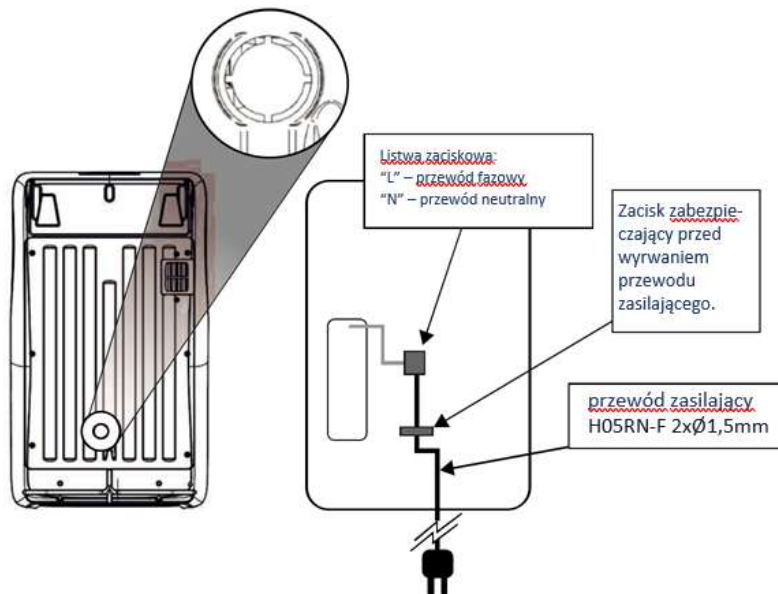

- przykręć tylną obudowę
- za pomocą monety lub dużego płaskiego śrubokrętu odkręć dolną pokrywę filtra i wyciągnij filtr.
- powieś urządzenie na listwie montażowej i przykręć dolne śruby
- włóż filtr i zamknij pokrywę filtra
- włącz zasilanie
- odkręć 2 śruby (na dole) przedniej obudowy urządzenia
- zdjąć obudowę wyregulować czujniki zgodnie z rysunkiem:

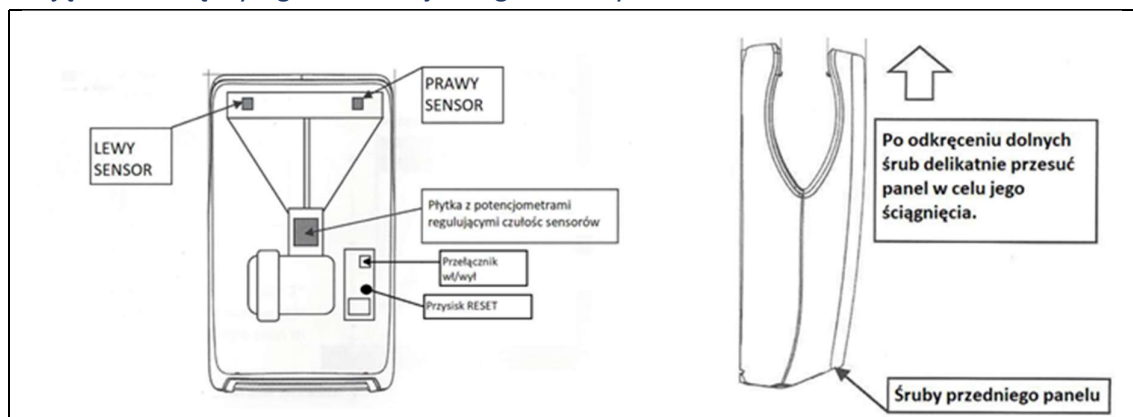

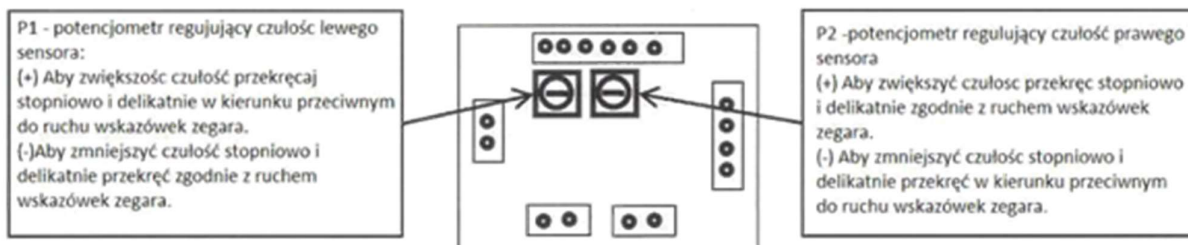


- po regulacji załóż przednią obudowę i przykręć śrubki.
 Fabrycznie przycisk WŁ/WYŁ ustawiony jest w pozycji WŁ.

SUSZENIE

Suszarka włączy się automatycznie w momencie wykrycia dłoni przez sensory i rozpocznie proces suszenia rąk.

W momencie rozpoczęcia suszenia na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie (znikające prostokąty).

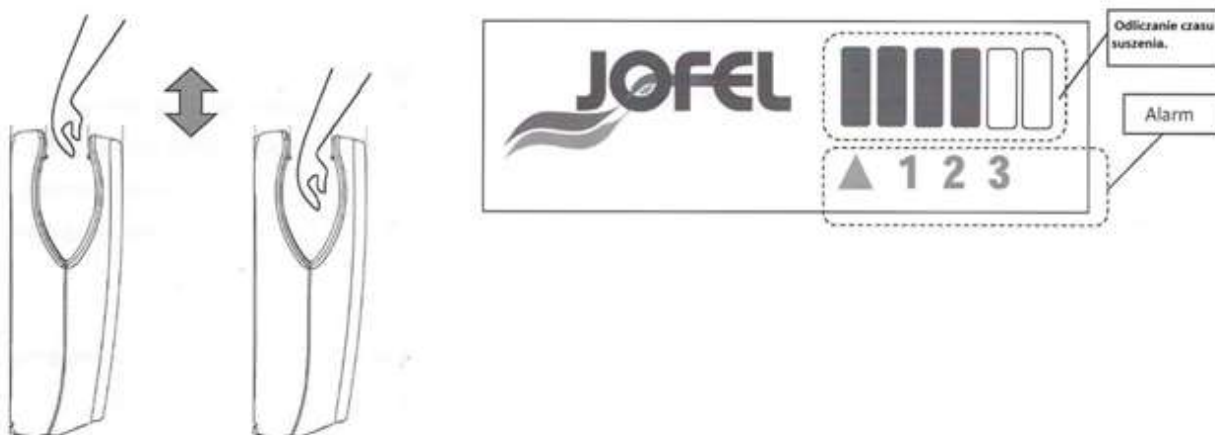

Maksymalny czas suszenia to 30 s

Po włożeniu dłoni do szczeliny należy powoli wsuwać i wysuwać.

Po wyciągnięciu dłoni z pola czujnika fotokomórki urządzenie wyłączy się automatycznie.


Urządzenie posiada inteligentny system grzewczy który włącza się automatycznie gdy temperatura powietrza w pomieszczeniu spadnie poniżej 25°C. Gdy diody LED świecą na czerwono wtedy element grzewczy nie pracuje. Światło niebieskie system grzewczy jest włączony.

Zbiornik wody

Suszarka wyposażona jest w zbiornik na spływającą podczas suszenia wodę z dłoni. Zbiornik umiejscowiony jest na spodzie urządzenia i posiada zatrzask zabezpieczający przed wypadnięciem/kradzieżą. W przypadku przelania zbiornika nadmiar wody zostanie wyrzucony na zewnątrz urządzenia.



Świecący symbol informuje o konieczności opróżnienia zbiornika.

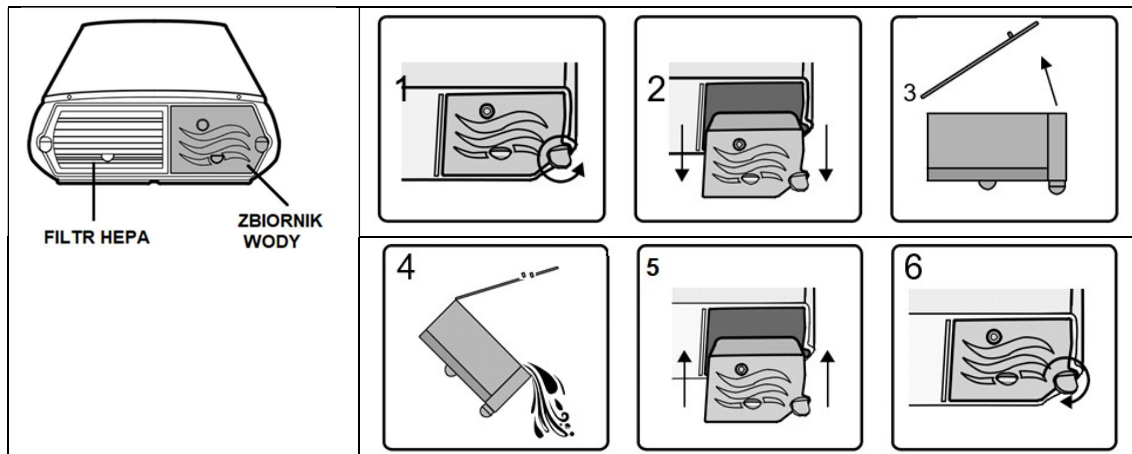

FILTR HEPA

Filtr znajduje się na dole urządzenia.

Filtr należy czyścić za pomocą odkurzacza raz w tygodniu.

W celu jego czyszczenia lub wymiany zdejmij dolną pokrywę, wysuń filtr, wyczyść, umieść ponownie filtr zwracając uwagę na prawidłowy kierunek filtracji, zamknij pokrywę

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu informacji o symbolu (1) urządzenie automatycznie zakończy pracę do momentu wyczyszczenia/wymiany filtra.

Silnik

W przypadku pojawienia się na wyświetlaczu informacji o symbolu (3) należy wymienić szczotki silnika. Po ich wymianie należy zresetować urządzenie zgodnie z instrukcją opisaną w dalszej części instrukcji. Zużycie szczotek jest naturalnym procesem i nie jest ono objęte gwarancją.

Migające Logo JOFEL

Migające logo JOFEL oznacza, że zaprogramowany 30 sekundowy cykl suszenia jest zakończony. Aby ponowić cykl suszenia należy wysunąć dłonie z obszaru czujników i ponownie umieścić je w obszarze suszenia.

Element grzewczy


Element grzewczy urządzenia wyłącza się automatycznie gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 25°C.

W przypadku gdy temperatura w pomieszczeniu jest poniżej 25°C a suszarka nie dmucha ciepłym powietrzem i dioda wylotu powietrza świeci na czerwono oznacza to uszkodzenie lub przegrzanie elementu grzewczego. Odłącz zasilanie na kilka minut i poczekaj aż urządzenie ostygnie. Jeżeli problem będzie się powtarzał skontaktuj się z pomocą techniczną: 32 787 -50 – 42, biuro@jofel.pl


Czujniki fotokomórki

Należy utrzymywać czujniki w czystości. Zabrudzone czujniki mogą powodować nieprawidłową pracę urządzenia. Do czyszczenia należy używać wilgotnej miękkiej ściereczki nasączonej wodą.

Resetowanie urządzenia

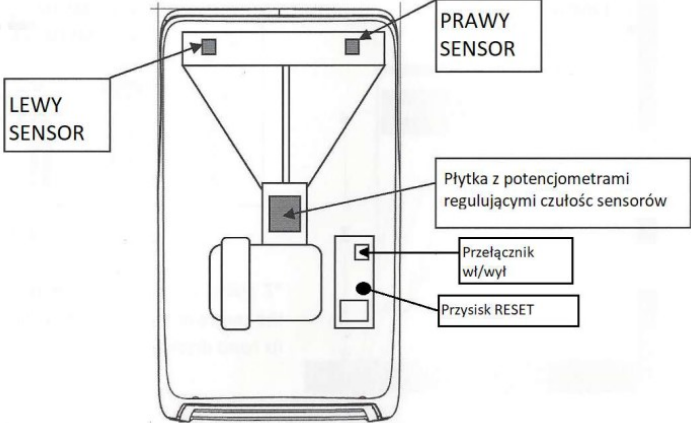	Uwaga Przycisk RESET służy do resetowania licznika godzin pracy silnika i powinien być użyty jedynie w przypadku wymiany silnika lub szczotek. Aby zresetować licznik należy jednocześnie włączyć urządzenie za pomocą przycisku trzymając wciśnięty przycisk RESET.
Po zwolnieniu przycisku licznik zostanie wyzerowany. Resetowanie urządzenia bez wymiany szczotek lub silnika może doprowadzić do trwałego uszkodzenia. Każdy proces zresetowania urządzenia zapisany jest w jego pamięci i możliwy do odczytania przez autoryzowany serwis.	

Schemat elektryczny

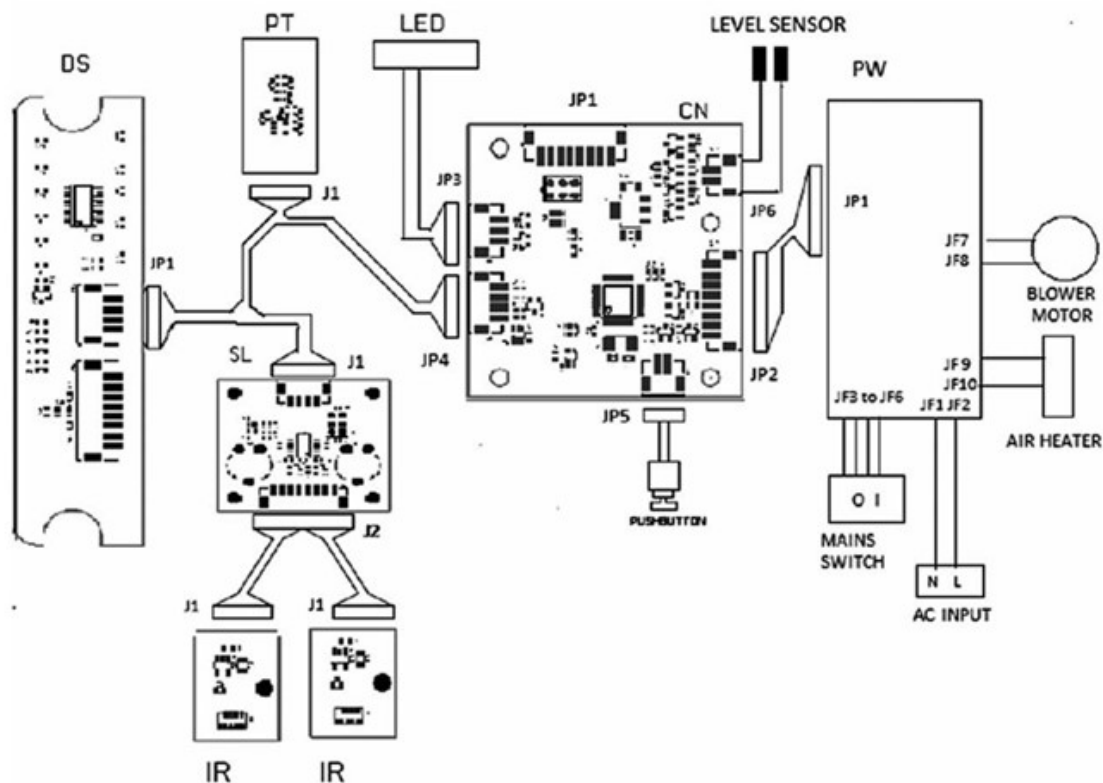

PW - Obwód zasilający

CN – dioda LED obwodu zasilającego podświetlenie dyszy wylotowych

IR – Obwód czujników IR

DS – Wyświetlacz

PT- czujnik temperatury

PUSHBUTTON – Przycisk RESET

MAINS SWITCH – wyłącznik główny

AC – Zaciski zasilania

BLOWER MOTOR – silnik

AIR HEATER – element grzewczy.



PRODUKT TEN JEST OBJĘTY DYREKTYWĄ UE NR 2002/96 (WEE-RAEE) DOTYCZĄCĄ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO. PRODUKTU NIE WOLNO USUWAĆ RAZEM Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSI ON BYĆ PODDANY RECYKLINGOWI PRZEZ ODPowiedNIE JEDNOSTKI. INFORMACJE O USUWANIU I LOKALIZACJI PUNKTOW PRZYJMOWANIA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NALEŻY SZUKAĆ U WŁADZ LOKALNYCH. NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PRZY ZAKUPIE ROWNOWAŻNEGO URZĄDZENIA, KLIENT MA PRAWO DO BEZPŁATNEGO ZWROTU STAREGO PRODUKTU DO DYSTRYBUTORA. PRODUKT TEN NIE ZAWIERA ŻADNYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI DLA ZDROWIA I ŻYCIA CZŁOWIEKA TAKICH JAK RoSH (ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2002/95) – LECZ JEŚLI NIE ZOSTANIE PODDANY UTYLIZACJI MOŻE ZANIECZYŚCIĆ ŚRODOWISKO. SUSZARKĘ DO RĄK NALEŻY UŻYWAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM W INNYM PRZYPADKU MOŻE DOJŚĆ DO PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO. SYMBOL PRZEKRĘŚLONEGO POJEMNIKA NA ETYKIECIE POKAZUJE, ŻE NALEŻY USUWAĆ TEN PRODUKT ZGODNIE Z POWYŻSZYMI ZASADAMI.